
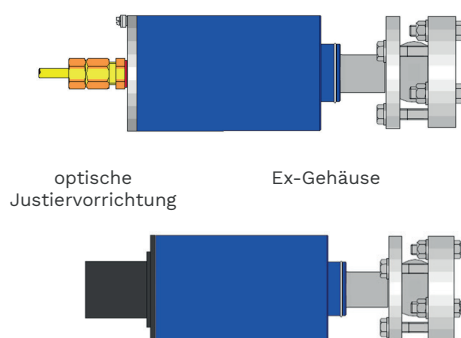


Optische Justiervorrichtung BFI 235-Ex für Ex-Gehäuse

Zur Einstellung der Sichtachse des Flammenfühlers/
Kompaktflammenwächters.

Der Kreis im Visier stellt exakt den Erfassungsbereich des
Detektors dar.

Mit Hilfe eines Kugelflansches lässt sich die Ausrichtung
wie nachfolgend dargestellt einstellen. In der oberen Zeile
sind dementsprechend gute Visierbilder zu sehen, die der
elektronischen Sensorik eine freie Sicht auf die Flamme
möglich machen. Die Bilder der unteren Zeile zeigen eine
Fehlausrichtung der Sichtachse bzw. einen negativen
Einfluss durch Brennerteile.

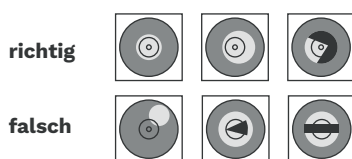

Bodenplatte mit Elektronik entfernen,
anschließend die Justiervorrichtung
aufsetzen und mit Schrauben fixieren.

HINWEIS

**Das Gehäuse ist nur durch Ex-befähigte
Person im spannungslosen Zustand zu
öffnen!**

| | |
|----------|-----------------------------|
| Gewicht | ca. 1,0 kg |
| Material | Aluminium, schwarz eloxiert |